



ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

HEO 7089FTBL



EAC

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием встраиваемого духового шкафа. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

• Меры предосторожности	2~ 4
• Соблюдение мер предосторожности	4~5
• Меры предосторожности при первом использовании.....	6
• Описание духовки и работа	7
• Компоненты духовки.....	7
• Аксессуары	7
• Панель управления.....	8
• Детали духовки и управление.....	9
• Настройки функций	10
• Эксплуатация	12
• Установка времени	12
• Установка режима нагрева	12
• Установка времени приготовления	13
• Установка времени начала приготовления	13
• Автоматическая настройка программ	13
• Таймер	14
• Блокировка от детей.....	14
• Пауза.....	14
• Рекомендации и советы по приготовлению.....	15
• Очистка и техническое обслуживание.....	16
• Утилизация	18
• Технические характеристики.....	19
• Сервисная информация	19
• Инструкции по установке.....	20~22

- Большое спасибо за покупку нашей встраиваемой духовки.
- Духовка предназначена только для бытового использования.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием духовки, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование.
- Обратите особое внимание на меры предосторожности. (Страница 2-4).
- Пожалуйста, сохраните гарантийный талон и руководство пользователя.

Меры безопасности

Обязательно соблюдайте

Во избежание телесных повреждений и материального ущерба обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Следующие значки показывают степень ущерба, вызванного неправильными операциями.



Внимание: Указывает на потенциальную опасность, которая, если ее невозможно избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



Примечание: Указывает на потенциальную опасность, которая, если ее невозможно избежать, может привести к смерти или травме средней тяжести.

Классификация и толкование следующих значков



Запрещено



Этот значок указывает на то, что его необходимо выполнить, т. е. «обязательно».



Предупреждения



- Не используйте духовку, если шнур питания или вилка электропитания повреждены или если соединение между розеткой и вилкой не закреплено.

(Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания).

- Если провод источника питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами авторизованного сервисного центра.

- Не повредите шнур питания или вилку электропитания.

- Следующие операции категорически запрещены:

- Повреждать, обрабатывать, подвергать контакту или приближать к высокой температуре, сгибать, скручивать, тянуть шнур питания.

(Во избежание поражения электрическим током из-за поломки шнура питания и вилки или возгорания из-за короткого замыкания).

- Не используйте запечатанный резервуар или контейнер в духовке. (Во избежание опасности взрыва, вызванного избыточным давлением в контейнерах во время приготовления).

- Не вставляйте ничего в отверстие духовки.

- Особенно металлические предметы, такие как свинцовый провод или электрический провод.

(Во избежание поражения электрическим током или травм, вызванных не правильными действиями).

- Не устанавливайте декоративные дверные панели перед духовкой.

(Во избежание деформации дверных панелей из-за перегрева).

- Держитесь подальше от духовки во время ее использования или сразу после него. Обратите особое внимание на детей. (Во избежание ожогов).

- Не помещайте в духовку другие предметы, кроме термостойкой керамики.

(Во избежание пожара, вызванного плавлением при высокой температуре).

Запрещенные материалы:

- Легковоспламеняющиеся предметы, такие как пластиковые контейнеры.

- Изделия из алюминиевой фольги и т.п.

- Не используйте духовку для обогрева помещения.

(Во избежание возгорания и сокращения срока службы духовки).

- Не используйте духовку для разогрева не открытых консервированных продуктов.

(Во избежание пожара, ожогов или травм, вызванных взрывом из-за накопления давления).



Предупреждения



- Не изменяйте, не разбирайте и не ремонтируйте духовку самостоятельно. (Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм).

По вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Не чистите стекло дверцы духовки грубым скребком или острым скребком.

(Во избежание царапин на поверхности стекла, которые могут привести к его разрушению).

- Обязательно используйте отдельно розетку переменного тока со спецификацией 220–240 В/ 16 А. (Во избежание пожара, вызванного перегревом при использовании с другими электроприборами). Обязательно используйте монтажные платы с номиналом не менее 16 А.

- Обязательно вставляйте вилку шнура питания в нижнюю часть розетки.

(Во избежание задымления, возгорания или поражения электрическим током).

- Духовка должна быть правильно подключена к системе заземления в соответствии с национальными и местными правилами техники безопасности.

(Во избежание риска поражения электрическим током в случае неисправности или утечки).

- Пользователи должны проверить это основное требование безопасности. Если есть какие-либо сомнения, квалифицированные электрики должны проверить домашнюю систему электропитания.

- Перед использованием убедитесь, что духовка установлена правильно и все электрические компоненты установлены правильно. (Во избежание возгорания или травм).

- Духовка не подходит для следующих лиц: включая детей, лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию духовки и понимают опасности. Дети не должны играть с духовкой. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. (Во избежание ожогов, травм или поражения электрическим током).

- Убедитесь, что упаковка (например, пленка для консервации пищевых продуктов, полистирол и пластиковые упаковочные материалы, которые могут образоваться во время использования духовки, находятся в недоступном для детей месте. (Чтобы избежать удушья из-за неправильного обращения).

- В случае неисправности прекратите использование и немедленно вытащите вилку шнура питания. (Во избежание задымления, возгорания или поражения электрическим током).

Случаи неисправностей:

Повышение температуры вилки и шнура питания.

Шнур питания поврежден, или после прикосновения к шнуру питания происходит периодическое отключение питания.

Высокая температура духовки.

Духовка дымит или издает запах гари.

Духовка не работает, слабо нагревает или издает шум.

Необходимо связаться с авторизованным сервисным центром.

- При установке, обслуживании и ремонте духовки обязательно отключайте электропитание. (Во избежание поражения электрическим током или травм).

При следующих условиях духовку необходимо полностью отключить от источника питания:

Главный предохранитель отключен.

Розетка выключена, а вилка шнура питания выдернута.

- Перед заменой лампы обязательно отключите питание. (Во избежание поражения электрическим током).

- Перед первым использованием прогрейте духовку, чтобы удалить запах. (См. приложение Меры предосторожности при первом использовании). Не влияет на нормальное использование прибора.

- Перед использованием снимите упаковочные детали и амортизирующие материалы. (Во избежание возгорания из-за повышения температуры).

Меры предосторожности

Обязательно соблюдайте



Примечание



- Не кладите в духовку легковоспламеняющиеся материалы. (Чтобы не вызвать пожар при случайном включении духовки).

- Не садитесь и не откидывайтесь на открытую духовку. (Во избежание повреждения духовки).

- Не используйте раздражающие, едкие чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянных дверок духовки. (Чтобы не поцарапать поверхность и даже не разбить стекло).



- Не используйте пароочиститель для чистки духовки. (Во избежание короткого замыкания или неисправности духовки).

- Не прикасайтесь к нижней части духовки после включения питания. (Во избежание ожогов).

- Во время приготовления пищи, содержащей жир или масло, обязательно следите за приготовлением. (Чтобы не вызвать пожар).

- Вынимая вилку питания, обязательно держите ее. (Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания).

- Не кладите руки по обе стороны двери, когда она закрывается. (Во избежание травм, вызванных заземлением пальцев при закрытии двери).

Меры предосторожности при первом использовании

Первое использование

- Перед первым использованием удалите всю защитную пленку с духовки (кроме наклейки с характеристиками). (Чтобы предотвратить плавление защитной пленки из-за высокой температуры и ожогов после прикосновения).

- Перед первым использованием удалите упаковочный материал из духовки.

(Решетка, картон с обеих сторон противня, пенопласт спереди и сзади гриля и обвязочные ленты на направляющих).

- Во время работы духовка сильно нагревается, поэтому при работе следует надевать термостойкие перчатки. (Во избежание ожогов).

- Во время работы дверца духовки должна быть закрыта и убедитесь, что на дверце духовки нет посторонних предметов. (Чтобы не повлиять на эффект приготовления).

- Не оставляйте в духовке остатки сладких продуктов (например, варенья). (Чтобы не повредить эмаль внутри духовки).

- Не используйте в духовке пластиковые изделия. (Чтобы избежать плавления пластика, это может привести к повреждению духовки из-за высокой температуры).

- Во время использования духовки не накрывайте дно духовки алюминиевой или оловянной фольгой и не ставьте противни на дно духовки. (Во избежание повреждения эмали внутри духовки).

- Если во время использования духовки поверхность все еще очень горячая, не поливайте ее водой. (Во избежание выгорания паром или повреждения поверхности эмали).

- Не используйте аэрозольный очиститель. (Не допускайте старения изоляции и повреждения духовки).

Меры предосторожности


Выдвижные стойки, размещение и предупреждения

Чтобы обеспечить безопасное использование решетки или противня, необходимо правильно вставить и разместить выдвижные стойки.

Кроме того, вы также можете посмотреть номер уровня, отображаемый на передней панели духовки, когда вы ее открываете. (Всего пять уровней).

Это гарантирует, что продукты не выскользнут из задней части во время осторожного снятия с решетки или противня.


Прежде чем закрыть дверцу духовки, убедитесь, что решетка (противень) находится на месте и что решетка (противень) не касается стекла внутри дверцы духовки.

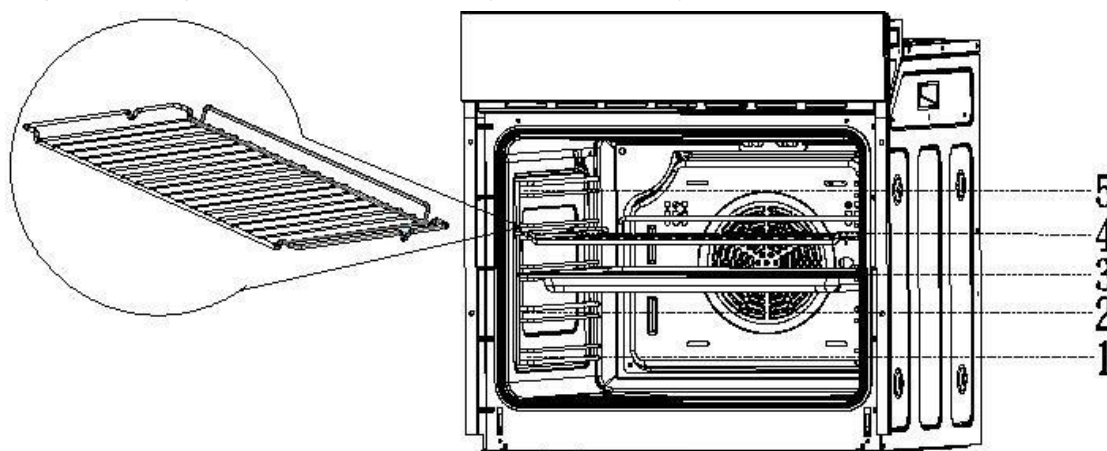

Удаление упаковочных компонентов и амортизирующих материалов

Перед использованием удалите упаковочные материалы.

Перед первым использованием сначала снимите упаковочный материал согласно рисунку, затем можно выполнять остальные операции.

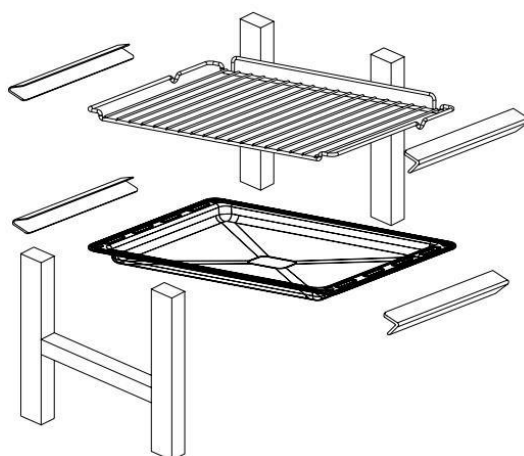


Пожалуйста, обратите внимание на удаление упаковочных материалов в духовке.

Меры предосторожности при первом использовании

Примечание. При первом использовании духовки может наблюдаться небольшое количество дыма и запаха, что является нормальным явлением. Перед использованием установите температуру пустой духовки на 250 °C и прогрейте ее со стереоскопической функцией в течение 30 минут.

Первоначальное использование

- 1 Удалите весь амортизирующий материал

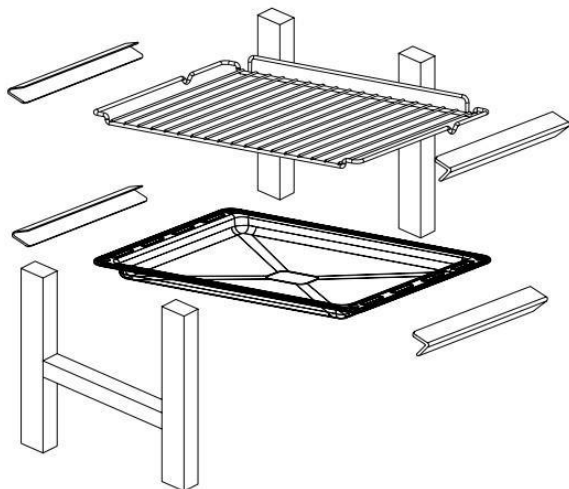

- 2 Включите пустую духовку примерно на 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева и при максимальной температуре.
- 3 Возникающий в результате типичный запах неизбежен. Пожалуйста, проветрите комнату.

Описание духовки и работа

Компоненты духовки


Панель управления

Лампа освещения

Выдвижные стойки

Заводская табличка

Дверь духовки

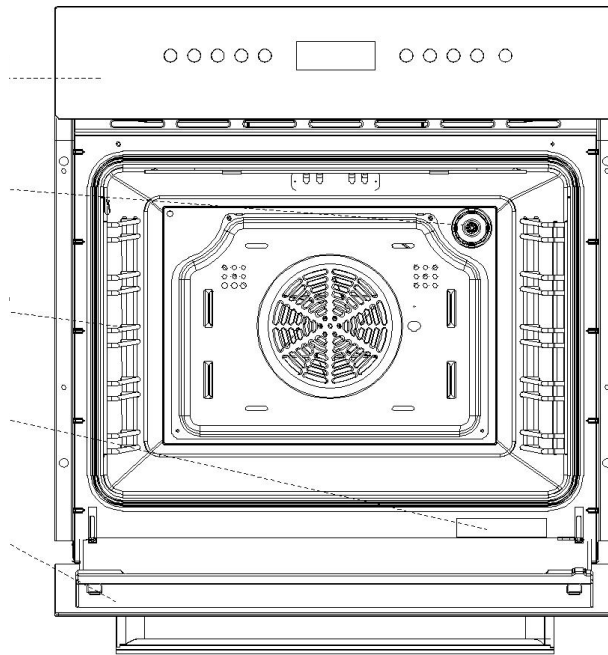

Аксессуары

Перед первым использованием очистите все аксессуары и духовку очистите мягкой тканью и нейтральным моющим средством. Разрешается использовать только оригинальные аксессуары.


◆ Решетка

Используется для выпечки и барбекю.



◆ Эмалированный противень

Используется для приготовления большого количества продуктов, таких как торты, выпечка, замороженные продукты, а также для сбора жира/разливов.

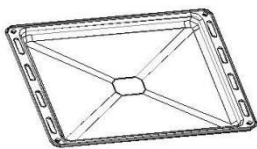

◆ Выдвижные стойки

При чистке стенок духовки стойки с обеих сторон можно снять.




◆ Винты

Винты (2) для крепления духовки.



Детали духовки и работа

Панель управления

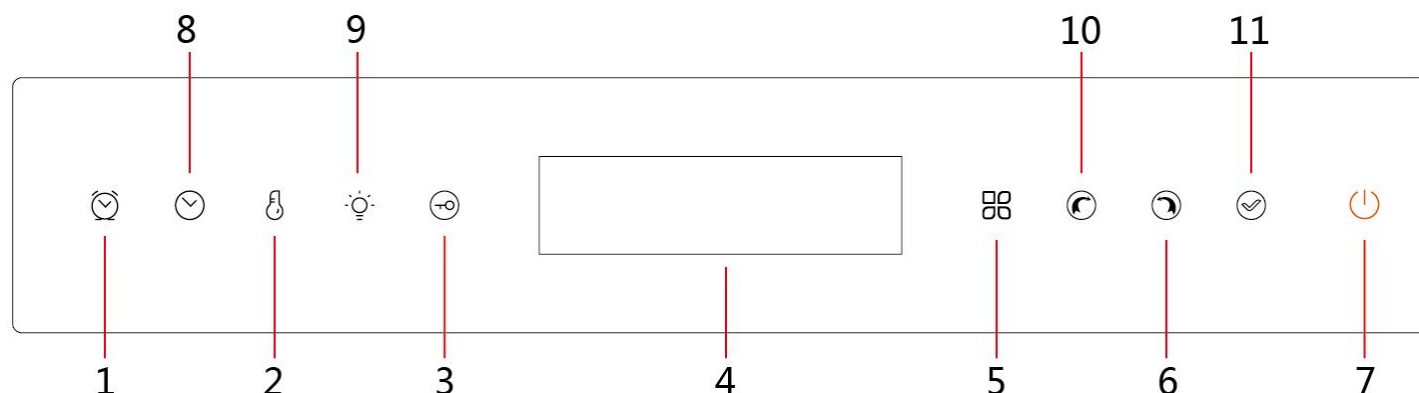

1. Кнопка сигнала/таймера.
2. Кнопка настройки температуры.
3. Кнопка блокировки от детей, для активации нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.
4. Главный экран дисплея.
5. Кнопка выбора функций.
6. Кнопка уменьшения: используется для выбора режима нагрева, уменьшения температуры или установки времени.
7. Кнопка включения/выключения духовки, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.
8. Кнопка установки времени: используется для установки времени приготовления или времени начала приготовления.
9. Включение/выключение лампы духовки.
10. Кнопка увеличения: используется для выбора режима нагрева, увеличения температуры или установки времени.
11. Кнопка подтверждения.

Детали духовки и работа

Главный экран дисплея



Иконка	Обозначение	Иконка	Обозначение
	Иконка режима нагрева	ECO	Иконка функции ЭКО
	Иконка настройки часов/времени приготовления		Иконка отображения часов
	Иконка настройки начала приготовления		Иконка таймера
	Цифровое отображение настройки часов		Иконка отображения температурной полосы
hr	Иконка часов		Иконка режима сохранения тепла
min	Иконка минут		Иконка режима подогрева
	Иконка отображения температуры		Иконка режима Тост
F	Иконка функции режима нагрева		Иконка режима Пицца
	Иконка лампы духовки		Иконка режима Курица
	Иконка блокировки защиты от детей		Иконка функции Разморозка

Настройки функций

Функции режимов работы

Иконка функции	Тип нагрева	Температура по умолчанию	Режим нагрева	Использование
	Разморозка		F--1	При комнатной температуре циркуляция воздуха может быстро разморозить замороженные продукты (без нагревания). Это простой и быстрый способ ускорить процесс размораживания готовых овощей и блюд с маслом.
	Двойной гриль	180 °C	F--2	Работают внутренний нагревательный элемент и внешний нагревательный элемент в верхней части духовки. Подходит для приготовления на гриле больших объемов продуктов.
	Нижний нагрев	180 °C	F--3	Скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев без подгорания. Подходит для разогрева блюд или медленного приготовления, таких как хрустящие запеканки, рагу, выпечка и пицца.
	Функция Пицца	180 °C	F--4	Задний нагревательный элемент горячего воздуха и нижний нагревательный элемент работают одновременно. Подходит для блюд с сочной начинкой и хрустящим тестом, таких как пицца, киш, фруктовый и чизкейк. Перед началом выпечки дайте духовке разогреться.
	Конвекция	180 °C	F--5	Компоненты вокруг конвекционного вентилятора обеспечивают дополнительный источник тепла, который равномерно распределяет тепло, что ускоряет и экономит время приготовления. Подходит для приготовления блюд на нескольких уровнях.
	Ф у н к ц и я вентилятора с нижними и верхними нагревательными элементами	180 °C	F--6	Сочетание вентилятора и двух нагревательных элементов сверху и снизу обеспечивает более равномерное распределение тепла и экономит 30–40% энергии. Блюдо подрумянивается снаружи, не пересыхая внутри. Подходит для жарки при высокой температуре или больших кусков мяса.
	Верхний/-нижний нагрев	180 °C	F--7	Верхний и нижний нагревательные элементы работают одновременно, что позволяет использовать их для приготовления обычных блюд. Подходит для выпечки и жарки только на одном уровне.
	Функция Гриль/Жарка	180 °C	F--8	Внутренний и внешний нагревательные элементы в верхней части духовки работают с вентилятором. Подходит для приготовления на гриле большого количества мяса.
	Функция Гриль	180 °C	F--9	Для приготовления на гриле небольшого количества продуктов и подрумянивания. Поместите продукты в центральную часть под нагревательный элемент гриля.
	Функция Быстрый нагрев	200 °C	F--10	Режим можно использовать для предварительного разогрева духовки.

Настройки функций

Автоматические программные режимы

Иконка	Тип нагрева	Режим нагрева	Температура по умолчанию	Время по умолчанию, мин.
	Режим сохранения тепла	P--1	65 °C	
	Режим подогрева	P--2	40°C	
	Режим Тост	P--3	180 °C	10
	Режим Пицца	P--4	180 °C	18
	Режим Курица	P--5	190°C	45
	Режим Выпечка	P--6	190°C	25
	Режим Торт	P--7	200 °C	30
	Режим Говядина	P--8	180 °C	30
ECO	Энергосберегающий режим выпечки	P--9	180 °C	

Эксплуатация

Внимание: Если духовка находится в режиме выпечки, откройте дверцу, и она выключится. Закройте дверцу, и духовка продолжит работу.

При включении питания на экране отобразится «12:00», а значок часов  мигнет 6 раз. В это время духовка не работает. Через 6 секунд мигание прекратится.

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  в течение 3 секунд, и духовка перейдет в режим ожидания.

Установка времени

Используется для отображения текущего времени на экране. Перед использованием часы необходимо установить.

При включении питания нажмите кнопку  один раз, и вы увидите мигающую букву «h».

Затем нажмите  или , чтобы установить текущий час. Через 3 секунды начнет мигать буква «min».

Нажмите  или , чтобы установить текущие минуты. Через 3 секунды установленное время будет подтверждено, и мигание прекратится.

Установка режима нагрева

Каждое нажатие кнопки функций  переключает режим нагрева функций в режим автоматического нагрева.

После выбора режима нагрева (функция нагрева) или режима автоматической программы нагрева нажмите  или , чтобы выбрать нужный режим нагрева.

Нажмите кнопку  для подтверждения. Если вы не нажмете кнопку  для подтверждения, она подтвердится автоматически через 3 секунды.

После выбора режима нагрева нажмите кнопку температуры , и индикатор температуры на экране начнет мигать. Нажмите  или , чтобы установить нужную температуру.

Совет: Одновременно нажмите кнопку температуры  и кнопку лампы духовки , чтобы переключить шкалу Цельсия или Фаренгейта.

Примечание: При использовании режима без нагрева  на экране отображается значение температуры  °C, но она не активна, и установить ее невозможно.

Установка времени приготовления (длительности)

Используется для приготовления в течение заданного времени.

По истечении заданного времени духовка автоматически выключается. Время приготовления можно настроить до 6 часов.

1. Выберите нужный режим нагрева и температуру:

2. Нажмите кнопку  один раз, вы увидите  и на экране появится мигающая буква «h». Нажмите  или , чтобы установить часы. Через 3 секунды замигает иконка «min». Нажмите  или , чтобы установить минуты. Через 3 секунды заданное время будет подтверждено, и мигание прекратится.

3. По окончании времени приготовления духовка выключится. Раздастся звуковой сигнал. Нажатие кнопки  в этот момент отключит звуковой сигнал. Если не нажимать никаких кнопок, звуковой сигнал автоматически выключится через 2 минуты.

Установка времени начала приготовления

1. Выберите нужный режим нагрева и температуру:

2. Нажмите дважды , на экране появится индикация «h» и мигающая надпись «h». Нажмите  или , чтобы установить часы. Через 3 секунды начнет мигать иконка «min». Нажмите  или , чтобы установить минуты. Через 3 секунды установленное время будет подтверждено и перестанет мигать.

3. Когда заданное время достигнет необходимого значения, прозвучит звуковой сигнал и духовка начнет работать. Нажатие кнопки  в этот момент отключит звуковой сигнал. Если не нажимать ни одну кнопку, звуковой сигнал отключится автоматически через 2 минуты.

Например, текущее время — 12:00, установленное время — 1 час (1:00). Когда на экране отобразится 13:00, духовка начнет работать.

Автоматическая настройка программ

1. Выберите нужный режим нагрева и температуру:

2. Нажимайте  пока на экране не появится индикация , установите нужное время приготовления.

3. Нажимайте  пока на экране не появится индикация , установите время начала приготовления.

4. Когда наступит время начала приготовления, раздастся звуковой сигнал, и духовка начнет работать. Звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты, если кнопку  не нажимать.

5. Когда время приготовления завершится, раздастся звуковой сигнал, и духовка выключится. Звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты, если кнопку  не нажимать.

Установка таймера

Таймер служит для напоминания о необходимости предварительного разогрева или добавления специй во время нагрева. Сигнал прозвучит только по истечении установленного времени, духовка не прекратит работу.

1. Выберите нужный режим нагрева и температуру.
2. Нажмите кнопку  пока на экране не увидите  и не появится надпись «h» и не начнет мигать иконка «min». Установите желаемое время срабатывания таймера. Через 3 секунды мигание иконки «min» подтвердит установленное время и индикатор перестанет мигать.
3. По достижении установленного времени раздастся звуковой сигнал. Нажатие  в этот момент отключит таймер. Если не нажимать никаких кнопок, таймер автоматически отключится через 2 минуты.

Блокировка от детей

Духовка оснащена защитой от детей, чтобы дети не могли случайно включить ее или изменить настройки.

При нажатии и удерживании кнопки  в течение 3 секунд на экране отобразится защитная блокировка от детей . Повторное нажатие кнопки в течение 3 секунд снова разблокирует панель управления.

Функция Пауза

Когда духовка переходит в режим выпечки, нажмите кнопку  , и печь остановится. Нажмите кнопку  , и печь продолжит работу.

Способ использования

Рекомендации и советы по приготовлению

Рекомендации

- Мы рекомендуем предварительно разогреть духовку перед помещением в нее продуктов.
- Обычно невозможно сократить время приготовления за счет повышения температуры (пища может быть хорошо приготовлена снаружи, но еще не внутри).
- Если приготовление осуществляется на многоуровневом гриле, мы рекомендуем использовать функции Обычный +Конвекция, чтобы обеспечить равномерное приготовление на любых уровнях.
- Для достижения наилучшего эффекта приготовления мы рекомендуем размещать подходящую посуду в центре решетки или противня.
- Во избежание образования капель конденсата на внутреннем стекле после приготовления, не следует оставлять горячую пищу в духовку на длительное время.

Советы по приготовлению мяса

- Время приготовления продуктов, особенно мяса, зависит от толщины и качества мяса, а также вкусов пользователя.
- При приготовлении мяса мы предлагаем использовать термометры для мяса. (Термометр не входит в комплект поставки духовки).
- При необходимости продукты перед приготовлением можно завернуть в алюминиевую фольгу, чтобы они стали более нежными.

Советы по приготовлению тортов и печенья

- Формы из темного металла лучше поглощают тепло при выпечке тортов.
- Температура и время приготовления зависят от качества и консистенции смеси.
- Чтобы проверить, готов пирог или нет, по окончании приготовления проткните верхнюю часть пирога вилкой или чем-нибудь похожим. Если тесто не прилипает, пирог готов.
- Если пирог не воздушный при извлечении из духовки, в следующий раз вы можете соответствующим образом продлить время, при необходимости его также можно уменьшить примерно на 10°C для выпечки.

Рекомендации по размораживанию

- Замороженные продукты рекомендуется размещать в открытой посуде.
- При размораживании продуктов необходимо полностью снять с них упаковку.
- Распределите продукты в один слой, чтобы они равномерно размораживались, не перекрывая друг друга.
- При размораживании мяса рекомендуем использовать решетку, чтобы разместить продукты на втором уровне, а противень — на первом. Это позволит стекать жидкости из замороженных продуктов.

Советы по энергосбережению

Чтобы сэкономить электроэнергию при использовании духовки, можно следовать следующим инструкциям:

1. Во время всех операций приготовления дверца должна быть полностью закрыта.
2. Не открывайте дверцу духовки часто во время приготовления, так как это приведет к выходу тепла из духовки.
3. Полностью выключите питание, когда она не используется.
4. Всегда содержите внутреннюю часть духовки в чистоте.

Чистка и обслуживание

Внутренняя часть духовки/дверца духовки

◆ Дверца духовки

Стекла́нная дверца всегда должна быть чистой, стойкие пятна удаляйте кухонной впитывающей бумагой, влажными губками и обычными моющими средствами.

- Не используйте пароочиститель для чистки духовки.
- Не используйте моющие или агрессивные моющие средства для чистки стеклянной дверцы.
- Не используйте грубые или фрикционные материалы, а также острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духовки, так как они могут поцарапать поверхность.

◆ Внутренняя часть духовки

Для лучшего ухода за духовкой после приготовления следует полностью охладить перед чисткой.

- Выньте все съемные детали.
- Для облегчения чистки дверцу духовки можно снять. (Метод снятия описан ниже в разделе Снятие дверцы духовки).
- При чистке не следует использовать пароочистители.

Снятие дверцы духовки

Съемная дверца духовки позволяет пользователям полностью очистить внутренние части духовки, что делает обслуживание более удобным и быстрым.

1. Откройте дверь на максимальный угол и потяните фиксатор назад к петле двери (рис. 1) . Есть два фиксатора с обеих сторон дверцы духовки.
2. Закройте дверцу духовки примерно на 15 градусов, затем поднимите дверцу и медленно вытащите ее из духовки (рис. 2).
3. После очистки выполните вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы вернуть дверь в исходное состояние.

Примечание: после использования специального моющего средства дайте духовке поработать 15-20 минут при максимальных настройках нагрева, чтобы удалить остатки средства в духовке. При этом процессе детали, к которым можно прикасаться, могут быть более горячими, чем обычно. Держите детей подальше от духовки.

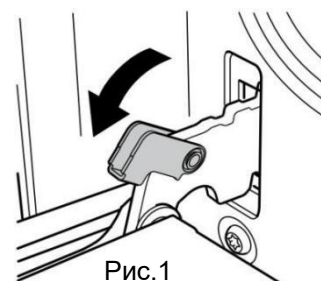


Рис.1


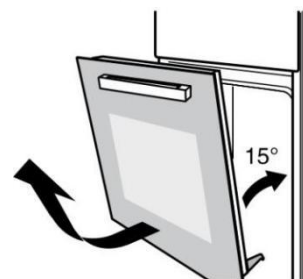


Рис.2

Снятие телескопических направляющих

Снимите выдвижные стойки, чтобы облегчить очистку боковых стенок. Для демонтажа с левой стороны (правая сторона, зеркально перевернута):

- Нажмите на крючки телескопической направляющей в точках А, пока они не выйдут из решётки, затем слегка поверните телескопическую направляющую против часовой стрелки. (2.1)
- Слегка приподнимите телескопическую направляющую, чтобы её можно было снять с решётки, не зацепив крючки.
- Теперь телескопическую направляющую можно вынуть из духовки. (2.2)

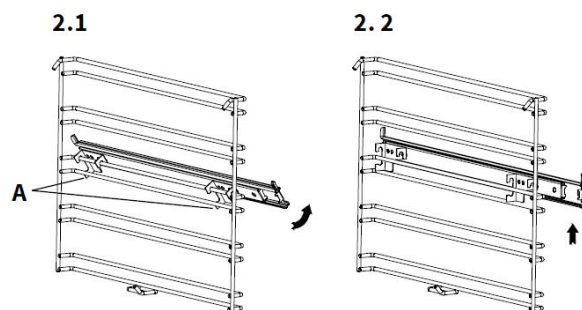


• Для установки после очистки выполните описанные выше действия в обратном порядке.

Крепление телескопических направляющих

Для монтажа с левой стороны (правая сторона зеркально отражена):

- Установите крючки направляющей в точках В на верхней направляющей желаемого уровня и вставьте в сетку для вставки, затем поверните телескопическую направляющую по часовой стрелке. (2.3)
- Нажмите на крючки направляющей в точках С на нижней направляющей до щелчка. (2.4)
- Перед тем, как закрыть дверцу прибора, убедитесь, что все телескопические направляющие полностью вставлены.

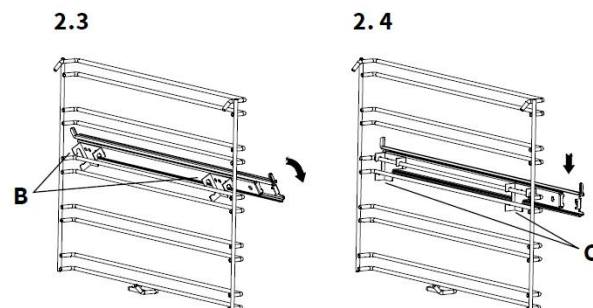


Снятие выдвижных стоек

Снимите выдвижные стойки, чтобы облегчить очистку боковой стенки духовки.

Примечание: при этом необходимо слегка откручивать вручную, иначе можно повредить эмаль.

- Снимите все аксессуары, такие как решетка и противень.
- Слегка нажмите на крючок решетки в точке крепления, как показано (А).
- Поверните решетку внутрь примерно 45 градусов (В-С).
- Отсоедините ее сверху и осторожно вытащите (С).
- Для установки после очистки выполните описанные выше действия в обратном порядке.

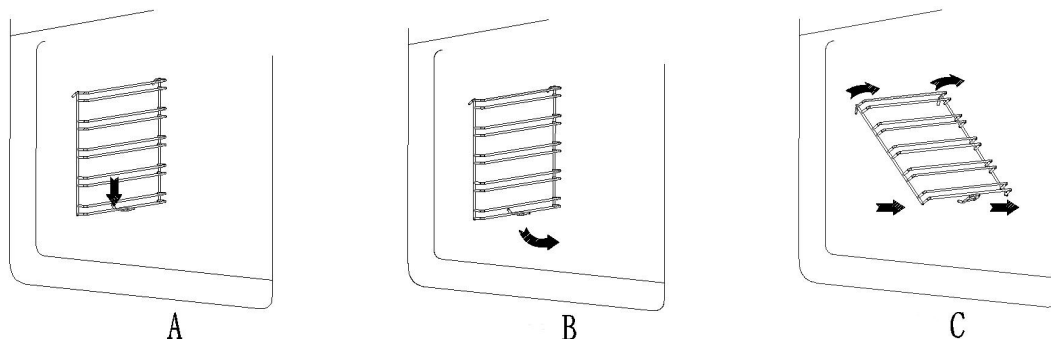

Замена лампы освещения

В духовке используется специальная лампа, устойчивая к высоким температурам (галогеновая лампа переменного тока 230 В / 25 Вт, тип G9 T300°C).

Поэтому приобретать лампу необходимо у официальных дистрибьюторов.

Этапы замены следующие:

1. Отключите питание розетки.
2. Поверните стеклянный плафон против часовой стрелки (рис. 5).
3. Снимите лампу и замените ее тем же типом (рис. 6).
4. После замены лампы закрутите стеклянный плафон по часовой стрелке.



Рис.5

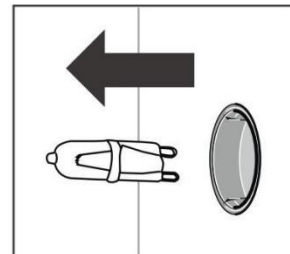


Рис.6

Замена датчика

Датчик, используемый в духовке, представляет собой механический физический датчик. Не заменяйте его самостоятельно. В случае не нормального измерения температуры датчиком немедленно обратитесь в специализированный сервисный центр для замены.

Утилизация



УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте духовку как несортированные бытовые отходы. Необходим сбор таких отходов отдельно для специальной переработки.

Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/1 /ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию этого прибора, вы поможете предотвратить любой возможный ущерб окружающей среде и здоровью человека, который в противном случае может быть нанесен при неправильной утилизации.

Данный символ означает, что с устройством нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Его следует сдать в пункт сбора для переработки электрических и электронных товаров.

Это устройство требует специальной утилизации. Для получения дополнительной информации об обработке, восстановлении и вторичной переработке обратитесь в службу по утилизации бытовых отходов.

Технические характеристики

Модель	HEO 7089FTBL
Напряжение	220-240В
Номинальная мощность	2800В
Мощность наружного нагревателя	1000В
Мощность верхнего нагревателя	1200В
Мощность нижнего нагревателя	1000В
Мощность заднего нагревателя	1800В
Номинальная частота	50/60Гц
Габариты, ШхВхГ мм	595x565x595
Объем	70л

Модель	-
Наличие режима выключения или режима ожидания	Да
Энергопотребление в выключенном режиме	Нет
Энергопотребление в режиме ожидания	0.8Вт
Энергопотребление в режиме ожидания сети	Нет
Период, по истечении которого духовка автоматически переходит в режим выключения	Нет
Период, по истечении которого духовка автоматически переходит в режим ожидания	20
Период, по истечении которого духовка автоматически переходит в режим ожидания сети	Нет (нет функции WI-FI)

Сервисная информация

Сервисная информация

По вопросам гарантии и сервиса обращаться:

E-mail: service@holberg.ru

Телефон: +8 (800) 222-65-02

Инструкции по установке

Для установщиков

Важно

- Кухонная мебель должна быть подходящей для обеспечения правильной работы духовки.
- Панель кухонного оборудования, прилегающая к духовке, должна быть изготовлена из термостойких материалов. Кухонное оборудование должно обеспечивать выдержку клеем температуры не ниже 120 градусов Цельсия. Если пластик или клей не выдержат такой температуры, оборудование расплавится и деформируется.
- После установки духовки в кухонное оборудование электрические компоненты должны быть полностью изолированы. Это законодательное требование безопасности.
- Все части духовки должны быть надежно закреплены и не могут быть сняты без использования специальных инструментов.
- Снимите заднюю часть кухонного оборудования, чтобы обеспечить полную циркуляцию воздуха вокруг духовки.
- Сзади духовки должно быть свободное пространство не менее 45 мм.
- При установке установщикам необходимо использовать перчатки.

Электрические разъемы



Предупреждение



Электропроводка духовки должна быть оборудована устройством отключения всех полюсов в соответствии с правилами электромонтажа.



После установки духовки необходимо предусмотреть другие способы отключения электропитания. Электропитание отключается с помощью контактной вилки или стационарного выключателя, соответствующего требованиям к электропроводке.

Важная информация

Духовка предназначена для стационарной установки с трехконтактным шнуром питания и может подключаться только лицензированным специалистом в соответствии со схемой подключения.


Замену шнура питания может производить только квалифицированный электрик, соблюдающий соответствующие правила.

Не используйте несколько вилок, удлинителей или тройников. Перегрузка может привести к возгоранию.

Если после установки соединение становится недоступным, необходимо установить всеконтактный разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Подключите провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый и Желтый	Заземляющий провод (E)
Синий	Нейтральный провод (N)
Коричневый	Фаза (L)

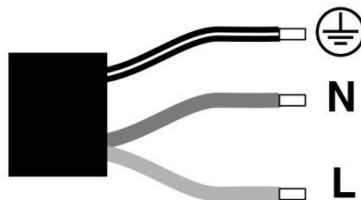

Не подключайте духовку к розетке с номиналом 13 А и не защищайте его предохранителем на 13 А. Духовка должна быть защищена предохранителем номиналом 16 А или выше. Духовка должна быть отключена от электросети во время всех работ по установке. После установки необходимо обеспечить защиту от случайного контакта в будущем.

Инструкции по установке

Для установщиков


Фиксирование духовки




Предупреждение

Для установки духовки требуются два человека.

Основание духовки должно быть установлено, как показано ниже.

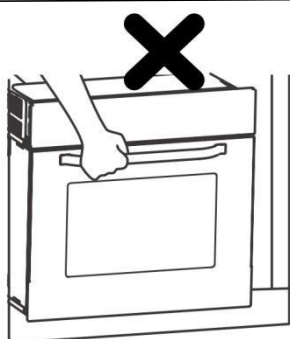


1. Обратите внимание на общие размеры, необходимые для установки.

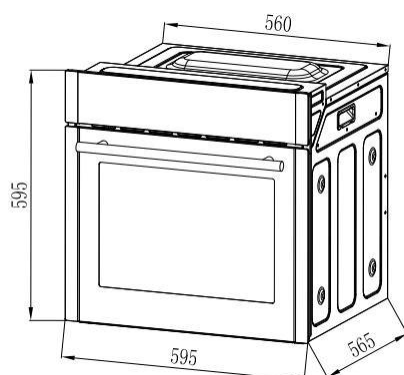

Размеры, мм


2. Установка

Чтобы обеспечить наилучшую интеграцию, установите духовку в стандартный шкаф шириной 600 мм так, чтобы она была установлена заподлицо с передней частью шкафа. Духовка также может быть установлена в выпуклый шкаф.

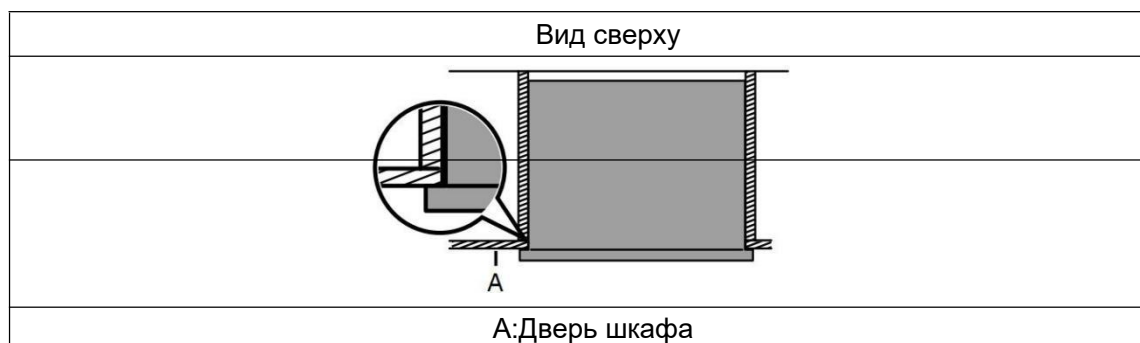


Установка

1. Перед установкой духовки убедитесь, что шкаф соответствует следующим внутренним размерам. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, духовку необходимо установить в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.

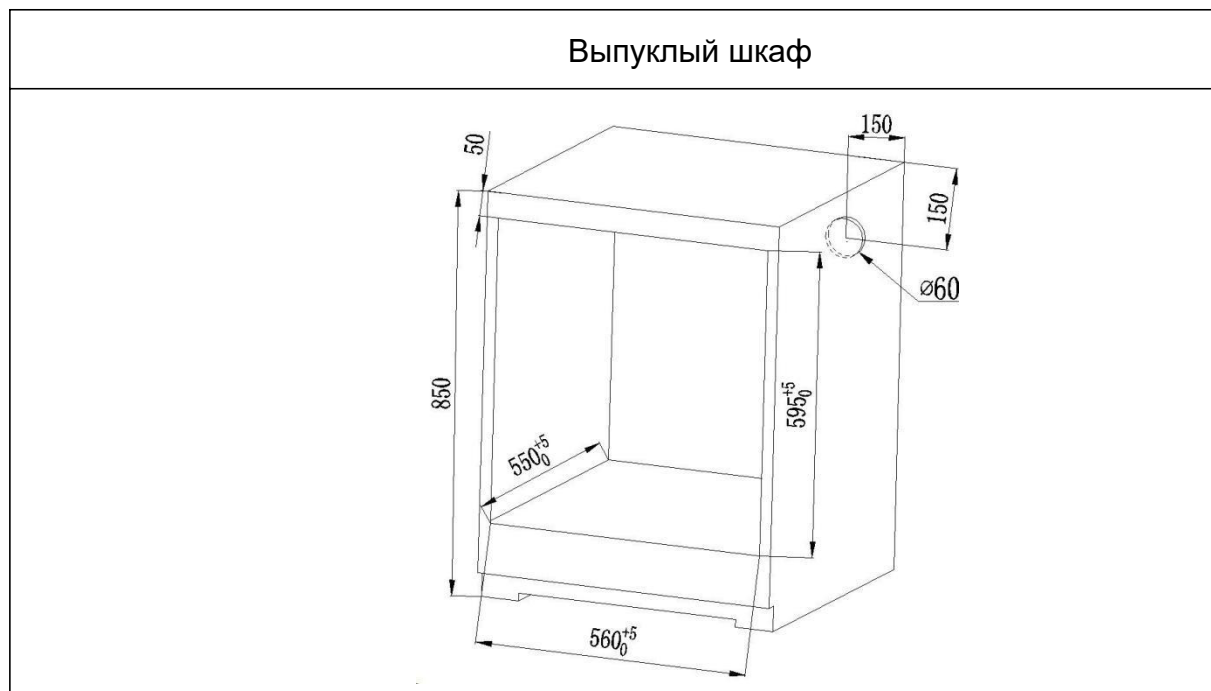

■ **Примечание:** Духовку можно установить в любой термостойкий шкаф.

Крепление духовки к шкафу

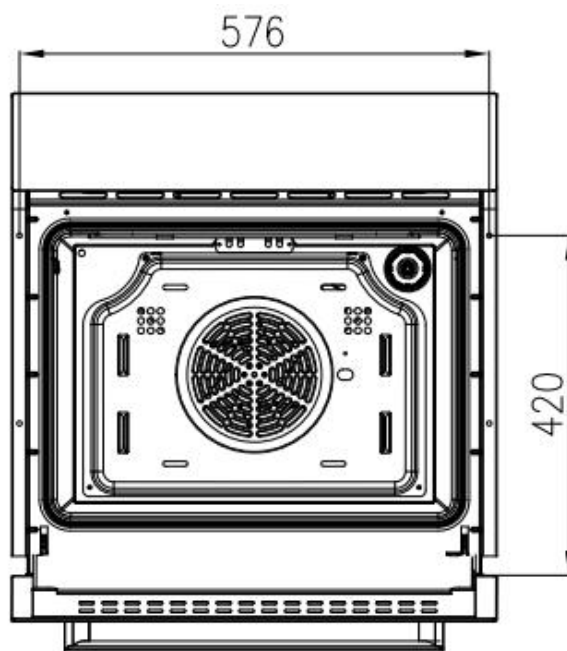

■ **Примечание:** Откройте дверцу духовки, проверьте боковую решетку духовки и найдите крепежное отверстие.

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
“АБ Дистри”. Адрес: 236038, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Артиллерийская, 77-22

Произведено по заказу: ООО “ХОЛБЕРГ РУС”.
Адрес: 238345, Калининградская область, г. Светлый, п. Взморье,
ул. Лапшина, дом 10

Импортер: ООО “ХОЛБЕРГ РУС”.
Адрес: 238345, Калининградская область, г. Светлый, п. Взморье,
ул. Лапшина, дом 10

ВСЯ ТЕХНИКА HOLBERG ТУТ



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы встраиваемой духовки – не менее 5 лет
со дня начала эксплуатации.

Продукция компании HOLBERG.
Произведено в Китае